20" HIGH VELOCITY SHROUD FAN ASSEMBLY INSTRUCTIONS

MODEL: HVFF 20S

Your MaxxAir™ fan requires minimal assembly. Only a Philips screwdriver is required to complete the assembly.

TUBE BASE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

1. Remove two screws from V-shaped tube base. Retain screws for use in Step 4 below.
2. Slide one end of V-shaped tube base to the fan support tube with smaller end **(Fig 1 A in diagram).**
3. Slide the other end of the V-shaped tube base to the second other fan support tube with smaller end **(Fig 1 B in diagram).**
4. Align the holes in each side of the tube base with the holes in each side of the fan tube. **(Fig 1 C in diagram)**. Secure with screws removed in Step 1.

FIGURE 1

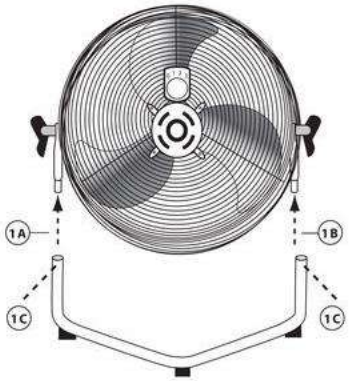

HOW TO ADJUST TILT

1. Use adjustment knobs on either side of fan to loosen tilt nut by turning counterclockwise.
2. Adjust fan head to desired tilt.
3. Tighten both knobs by turning clockwise.

SPEED CONTROL

1. Rotate switch to LOW (3), MEDIUM (2) or HIGH (1) speed for respective air velocity.

PLEASE NOTE:
It is ***normal*** for the fan motor to feel warm to the touch after continuous operation. This fan features a thermal cutoff that will automatically shut off the motor should it overheat for any reason. If this happens, unplug the fan from the outlet immediately.

CLEANING

WARNING: Unplug the fan from electrical supply before cleaning.

- Use soft, damp cloth to clean fan. Remove any moisture with clean, dry cloth.
- Do not use any cleaning solution that is harmful to paint or plastic.
- Do not bend blades when cleaning fan.

PLEASE NOTE: The motor bearings in your MaxxAir™ fan are permanently sealed and DO NOT REQUIRE additional lubrication.

If you should have any questions about the operation of your MaxxAir™ High Velocity Floor Fan, please contact Ventamatic, Ltd. toll free at 1.800.433.1626

VENTILADOR DE ALTA VELOCIDAD DE PISO DE 51 CM INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

MODELO: HVFF 20S

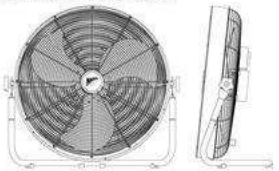

FELICIDADES EN SU COMPRA DEL VENTILADOR MAXXAIR™ DE ALTA VELOCIDAD DE PISO DE 51 CM. Con el cuidado y mantenimiento apropiado su abanico le dara muchos años de uso. POR FAVOR LEA LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD SIGUIENTES Y GUARDELAS PARA UNA REFERENCIA FUTURA.

ESTE ABANICO ES SOLO PARA USO RESIDENCIAL.

INFORMACIÓN GENERAL PARA SEGURIDAD.

Cuando se usen los electrodomésticos precauciones basicas siempre deven de ser seguidas para reducir el riesgo de fuego descargas electricas y daño personal, incluyendo lo siguiente:

1. Lea las instrucciones antes de usar el ventilador.
2. Asegurese que la electricidad esta en conformidad con los requisitos del ventilador.
3. Utilice el abanico solo como se describe en estas instrucciones. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede causar fuego, descargas electricas o daños personales.
4. Para reducir el riesgo de daños personales y descargas electricas no se debe jugar con el ventilador o ponerse donde los niños puedan alcanzarlo.
5. Desconectese antes de instalarlo, moverlo o darle servicio. **Advertencia: no dependa en el apagador como unico medio de bloqueo de electricidad, siempre desconecte el cable electrico si se le va a instalar o dar servicio.**
6. Este ventilador no se deve de usar en lugares con potencial de peligro tal como flammables, explosivos, ambientes mojados o peligos quimicos.
7. No se use el ventilador cerca de una ventana, la lluvia puede crear un peligo electrico.
8. Ensamble el ventilador completamente de acuerdo con las instrucciones al reverso de esta pagina, antes de conectarse a la corriente. **Precaucion: este electrodoméstico tiene un enchufe polarizado (la clavija ancha del enchufe a la entrada ancha, completamente insertado) si el enchufe del cable no cabe completamente dentro del enchufe de la pared dele vuelta, y si todavia no cabe comuniquese con un electricista calificado. No trate de vencer esta medida de seguridad. AVISO: este enchufe es una medida de seguridad para reducir el riesgo de fuego, electrocución y daños personales. No se remueva, remplace, repare o ultraje el enchufe proveido originalmente. Si el ventilador no funciona apropiadamente, puede que sea el mecanismo de seguridad incorporado en éste enchufe, llame a 800-433-1626 lunes a viernes entre 8:00 a.M. A 5:00 p.M. Ct, si la etiqueta de aviso a sido dañada o perdida, llame al telefono gratuito para remplazar la etiqueta.**
9. Si es posible evite el uso de extensión electrica, si tiene que usarlas minimice el riesgo de sobrecalentamiento aseguran-dose que son aceptadas por UL. Nunca utilice una sola extención electrica para prender mas de un ventilador ; no enchufe el ventilador dentro de una tira electrica multiple, enrollador de cable, protector de alti-bajas electricas, adaptador con multiples enchufes o enchufe de aire refrescante. El uso de tales aparatos puede crear peligro de fuego.
10. No se use el ventilador con extensión o enchufe dañado o despues que el ventilador mal funciono se cayo o se daño en cualquier forma.
11. No inserte o permita que sus dedos u otros objetos foraneos entren al ventilador o abertura de evacuación, porque hay la posibilidad de ocacionar corto electrico, fuego o daño al abanico. No obstruya o ultraje el ventilador de ninguna manera mientras este prendido
12. Siempre ponga el ventilador en una superficie plana y estable cuando este prendido, para prevenir la posibilidad de que el ventilador se caiga, localice el cable electrico para que el ventilador u otros objetos no esten sentados en el. No corra el cable electrico bajo la alfombra, no cubra el cable electrico con tapetes o cosas similares, arregle el cable electrico lejos del trafico del cuarto para evitar tropiesos.
13. Este abanico no fue hecho con el proposito de usarse en climas humedos o mojados, nunca utilice el ventilador donde se pueda caer en un recipiente con agua o en la tina del baño.
14. No se use a la intemperie.
15. Este ventilador no es apropiado para utilizarse en facilidades agriculturales, incluyendo areas done el Ganado vacuno, Ganado ovipero u otros animals, esten confinados. Por favor refierace al Codigo Electrico Nacional (NEC) Articulo 547-7 (2008) o codigos del estado o locales o normas que se relacionen a los requerimientos electricos para edificios de agricultura. **Este ventilador no da los requerimientos de nec articulo 547-7 (2008)**
16. Este ventilador no es apropiado para usarse en lugares peligrosos. Por favor refierace al Codigo Electrico Nacional (NEC) Articulo 500 o codigos aplicables locales o del estado o procedimientos con relacion a los requerimientos electricos de lugares peligrosos. **Este ventilador no da los requerimientos de nec articulo 500 (2008)**

Advertencia: para reducir el riesgo de fuego o descargas electricas, no use este abanico con ningun control de velocida de estado solido.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

VENTAMATIC, LTD. P.O. BOX 728, MINERAL WELLS, TX 76068-0728 • PHONE 800-433-1626 FAX 940-325-9311 • WWW.LBVC.COM • E-MAIL: BVC@BVC.COM

A leader in the ventilation industry for over 60 years, Ventamatic, Ltd. offers a complete line of air movement products for commercial, industrial, agricultural, and residential use sold under these five names:

Ventamatic Cool Attic MaxxAir nuVent